

Adaptador para máquina de lavar roupas



Ficha Técnica

Localização no Website Tigre:


Predial ► Complementos Hidráulicos ► ADAPTADORES

Função:

- Realizar o acoplamento da mangueira para despejo da água da máquina de lavar roupas na rede de esgoto.

Aplicação:

- É aplicado em ligações de despejo da máquina de lavar roupas à rede de esgoto predial.

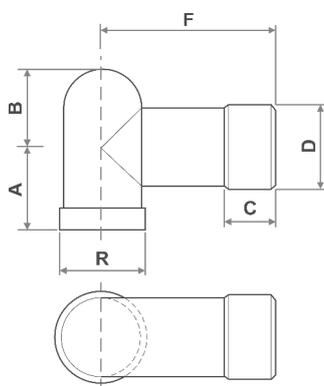

Dimensões (mm)	
Cotas	38 / 40
A	38
B	37,6
C	24
D	40
F	81,8
R	1.1/4"


JANEIRO/2016

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Canopla e corpo de polipropileno;
- Esfera de borracha nitrílica resistente aos produtos químicos de uso doméstico;
- Anel de vedação de borracha nitrílica;
- Espigão de polipropileno nos diâmetros 3/4", 7/8" e 1";
- Porca de polipropileno;
- Resistente a temperatura de 110° C.

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

- NBR 5688** - Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Tubos e Conexões de PVC.
- NBR 8160** - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução.

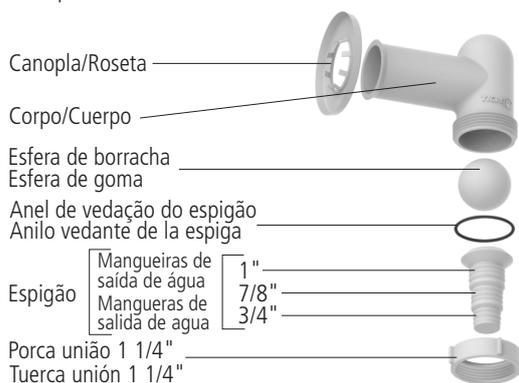

2. BENEFÍCIOS:

- Evita retorno de mau cheiro e espuma;
- Facilidade de instalação e perfeito acabamento;
- A versatilidade do espigão, que permite acoplamento a qualquer mangueira do mercado;
- Garantia e qualidade TIGRE;


- Adaptável a qualquer lavadora de roupas do mercado.

3. INSTRUÇÕES:

3.1 - MONTAGEM / INSTALAÇÃO:

- Conectar a mangueira da saída d'água da máquina de lavar roupa no espigão aplicando apenas a força manual. Não é necessário cortar os segmentos do espigão para instalação da mangueira com diâmetros acima de $\frac{3}{4}$ ";
- Aplicar apenas aperto manual na porca que une o espigão ao corpo do adaptador para garantir perfeita estanqueidade;
- Introduzir a extremidade do adaptador no joelho 90° DN 40 do ramal de esgoto que se encontra na parede;

Importante: Não utilize ferramentas para aperto.

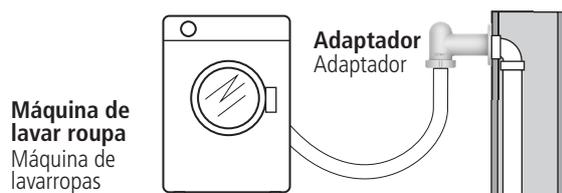

3.2 - TRANSPORTE/ ESTOCAGEM:

- Transportar o produto em sua embalagem original;
- Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação.
- Estocar o produto em sua embalagem original em local coberto e ventilado;
- Produto fornecido em embalagem individual de plástico contendo instruções de instalação.

3.3 - MANUTENÇÃO:


- Para a sua limpeza externa, utilizar apenas pano macio com água e sabão neutro ou detergente doméstico;
- É aconselhável fazer uma limpeza periódica para retirada de provável acúmulo de sujeiras (fiapos de pano, cabelo, etc.);
- Para a retirada do produto, basta seguir o procedimento inverso ao da instalação.

3.4 - ÍTENS COMPLEMENTARES:

- Adaptadores para Sifão e Válvulas
- Válvulas para Tanque com e sem ladrão
- Tampas para Válvulas

4. ÍTENS DA LINHA:

SIFÃO FLEXÍVEL COM SAÍDA LATERAL

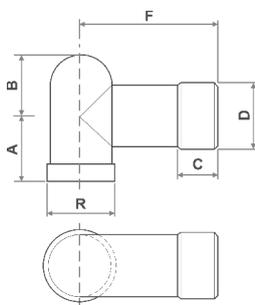

Dimensões (mm)	
Cotas	38 / 40
A	38
B	37,6
C	24
D	40
F	81,8
R	1.1/4"