


Localização no Website Tigre:

Predial ► **Complementos Hidráulicos** ► **Engate Flexível**

Função: Condução de água fria, fazendo a ligação do ponto de água da parede ao aparelho sanitário.

Aplicações: Lavatórios, caixas de descarga, mictórios, bidês e bebedouros.

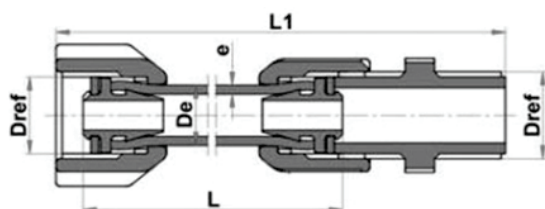

Dimensões (mm)	
Bitola	1/2" x 40 cm
L	406
e	2,9
L1	450
De	14,5
D. Ref	1/2"

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

O produto é composto de:

- Tubo em PVC flexível atóxico, revestido com malha trançada de poliéster e camada de PVC cristal;
- 02 Porcas de PVC rígido, rosca BSP (rosca paralela), com aletas ergonômicas para aperto;
- 02 Vedações de borracha nitrílica;
- 02 Anéis deslizantes de poliacetal;
- 02 Espigão de poliacetal;
- 01 Niple de PVC rígido;
- Pressão máxima de serviço é de 7 kgf/cm² (70 m.c.a ou 700 KPa) à temperatura ambiente (20°C);
- É resistente à corrosão e às solicitações dos esforços mecânicos que os componentes estão sujeitos quando da sua instalação e uso;

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

- **NBR 14878** – Ligações Flexíveis para Aparelhos Hidráulicos Sanitários;

2. BENEFÍCIOS:


- **Segurança:** Ideal para instalações nos trechos que eventualmente sofrem grandes variações de pressão, como nos casos de ligações diretas do ramal predial.
- Acabamento perfeito e de fácil limpeza;
- Maior flexibilidade que garante a fácil instalação;
- Espigão com exclusivo encaixe para o anel de vedação, que evita sua perda durante a instalação;
- Resistente a corrosão;
- Estanqueidade garantida pelo sistema de vedação na entrada e na saída;
- Não exige mão de obra especializada para instalação e manutenção.

3. INSTRUÇÕES:

3.1 Montagem e Instalação



Passo 1) Aplique fita vedarosca Tigre somente na extremidade do niple que deverá ser rosqueado ao joelho que se encontra embutido na parede

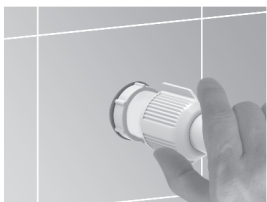

Passo 2) Rosqueie a extremidade do engate no niple aplicando apenas aperto manual.



Passo 3) Rosqueie a outra extremidade do engate no aparelho em que desejar, como torneira de lavatório, pia de cozinha, caixa de descarga, etc

ATENÇÃO: A fita veda rosca é necessária apenas na extremidade do niple que deverá ser rosqueado ao joelho que se encontra embutido na parede. Para as demais extremidades, a vedação é garantida pelo anel.

Importante:

Não exagerar no aperto, nem utilizar ferramentas. Isto poderá danificar a conexão.

Não utilize fita veda rosca nas extremidades que contém junta elástica, pois a vedação é obtida somente pelo anel.

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

- Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito das embalagens.

3.3 EMBALAGEM:

- Produto fornecido a granel.

3.4 MANUTENÇÃO:

- Para a sua limpeza externa, utilizar apenas pano macio com água e sabão neutro ou detergente doméstico.
- Caso seja necessário retirar o produto, basta seguir o processo inverso ao da instalação.

4. ITENS DA LINHA:

Engate Flexível Reforçado



Dimensões (mm)	
Bitola	1/2" x 40 cm
L	406
e	2,9
L1	450
De	14,5
D. Ref	1/2"