REJILLA LINEAL

Domiciliario – Rejilla Lineal

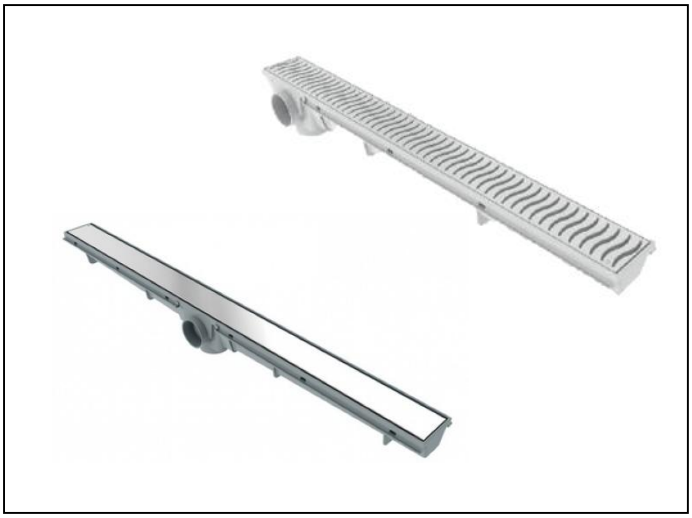

Función

- Recolectar aguas superficiales y conducirlas a una caja sifonada en espacios cubiertos.

Aplicación

- Se pueden utilizar en pisos de áreas como boxes de duchas, lavanderías, balcones, o donde sea necesario recolectar y conducir aguas superficiales, siempre y cuando esté protegido de la exposición directa de los rayos solares.

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Materia Prima: Cuerpo en PVC con opciones de rejillas en ABS o Acero Inoxidable.
- Tamaños: 50, 70 y 90 cm.
- Ancho: 5,5 cm.
- Colores: blanco y acero inoxidable
- Temperatura máxima: 45°C
- Pendiente para el desagüe: incorporada en el cuerpo
- Salidas: en diámetro 40 mm.

1.1 NORMAS DE REFERENCIA

NBR 8160 – Sistemas Domiciliarios de Desagües Sanitarios.

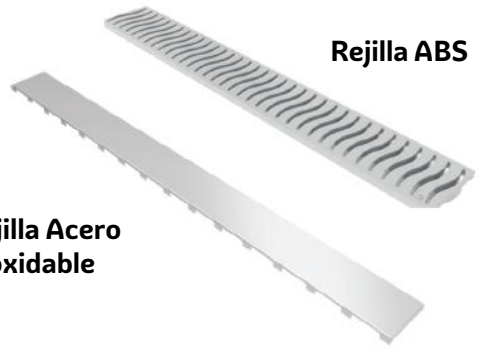

Rejilla ABS

Rejilla Acero Inoxidable

2. BENEFICIOS

- Diseño Innovador: Combinable con cualquier ambiente.
- Mejor captación de agua.
- Fácil instalación: Uniones soldadas con adhesivo para PVC.
- Fácil limpieza: Superficie lisa.
- Versatilidad: puede ser utilizada para desaguar áreas de lavanderías, balcones, salones comerciales; lugares protegidos de la exposición directa a los rayos solares.

3. INSTALACIÓN

1º Paso: Defina el lugar donde va a ubicar la rejilla Lineal Tigre.

2º Paso: Para evitar ralladuras, suciedades, etc, retire la envoltura minutos antes de instalar la rejilla.

3º Paso: Entre las tres posibilidades de descarga, elija la más conveniente.

4º Paso: Posicione la rejilla lineal en el lugar elegido para verificar la elección de la descarga.

5º Paso: Perfore con la ayuda de un taladro y sierra copa o corona.

6º Paso: Realice la instalación normalmente. Primero, lijando ambas partes. Luego, colocando solución limpiadora. Por último, el Adhesivo, siempre en ambas partes a soldar.

7º Paso: descargue la rejilla lineal a una caja sifonada, (recuerde que no tiene cierre hidráulico).

8º Paso: recuerde que la rejilla lineal Tigre tiene la pendiente incorporada, pero no así el tubo de descarga.

9º Paso: Antes de macizar o amurar la rejilla Lineal Tigre, coloque unos calces entre la rejilla y la base para crear un espacio para dilatación.

10º Paso: Tenga en cuenta el nivel de piso terminado cuando amure la rejilla lineal Tigre.

11º Paso: Verifique que la rejilla quede en un nivel levemente más bajo que el piso terminado.

12º Paso: La rejilla ha quedado instalada. Su diseño innovador realza cualquier ambiente, brindando una imagen moderna y elegante.

4. MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de las rejillas, use un paño suave, agua y jabón neutro.
- No utilice lana de acero, (virulana), abrasivos o esponja de viruta con polvo de fregado.
- Enjuague cuando use lavandina para limpiar el piso. Evite el contacto prolongado del producto sobre la superficie de la rejilla.

5. TRANSPORTE/MANEJO

- Manipular el producto con las manos libres de arena, cemento, agua y grasa.
- Evite impactos o golpes.

6. ALMACENAMIENTO

- El producto debe almacenarse en un lugar cubierto y ventilado, sin la exposición directa a la luz del sol.

7. COMPONENTES DE LA LÍNEA

Rejilla Lineal de 50 cm

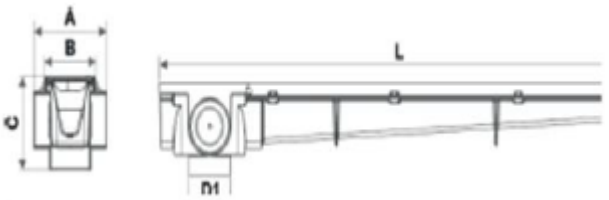

Código	Color	Embalaje
27265219	Blanco	4
27265235	Inoxidable	4

Rejilla Lineal de 70 y 90 cm

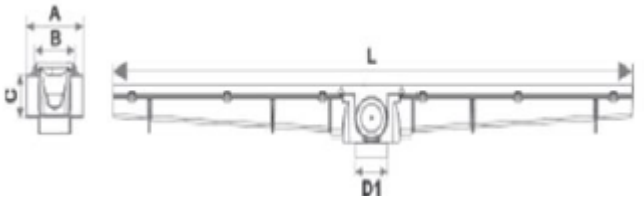

Código	Descripción	Embalaje
27265278	Rejilla lineal 70cm - blanca	4
27265294	Rejilla lineal 70cm - inoxidable	4
27265316	Rejilla lineal 90cm - blanca	4
27265332	Rejilla lineal 90cm - inoxidable	4